

# KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



## Мультиварка

APR502

## Руководство по эксплуатации

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR502

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 1100 Вт

Объем чаши: 5 л

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультиварка: 1 шт.

Внутренняя чаша: 1 шт.

Мерный стакан: 1 шт.

Ложка: 2 шт.

Решетка для приготовления на пару: 1 шт.

Руководство по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

#### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Устанавливайте прибор только на сухую ровную горизонтальную термоустойчивую поверхность.
- Не перемещайте мультиварку в процессе работы. При переноске используйте ручку.
- Никогда не погружайте мультиварку, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте мультиварку в местах с повышенной влажностью.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от источников тепла.
- Перед началом работы убедитесь в том, что прибор правильно и полностью собран.
- При установке следите за тем, чтобы горячий пар во время приготовления не попадал на мебель, бытовую технику, стены и т. п. Обеспечьте свободное пространство над мультиваркой для безопасного выхода пара не менее 1 метра.
- Не включайте мультиварку без установленной внутренней чаши.
- Перед включением мультиварки всегда проверяйте, не засорен ли клапан для выхода пара.
- Мультиварка не предназначена для использования детьми без надлежащего присмотра.
- По окончании приготовления крышку открывайте аккуратно, избегая контакта с паром.
- Не закрывайте клапан для выхода пара рукой. Это может привести к ожогам.
- Не распыляйте и не наносите на мультиварку какие-либо химикаты.
- Не переполняйте внутреннюю чашу мультиварки.
- Аккуратно обращайтесь с внутренней чашей. Избегайте повреждения антипригарного покрытия.
- В процессе приготовления используйте специальные ложки, входящие в комплект.
- При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование мультиварки и передайте ее в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту мультиварки должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR502

## ОПИСАНИЕ

- 1 Клапан для выхода пара
- 2 Рычаг блокировки крышки
- 3 Кнопка открывания крышки
- 4 Дисплей и панель управления
- 5 Ручка для переноски



## ОПИСАНИЕ

- 1 Чаша объемом 5 л
- 2 Решетка для приготовления на пару
- 3 Мерный стакан емкостью 180 мл
- 4 Ложка плоская
- 5 Ложка столовая



3



4




5

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR502

## ОПИСАНИЕ

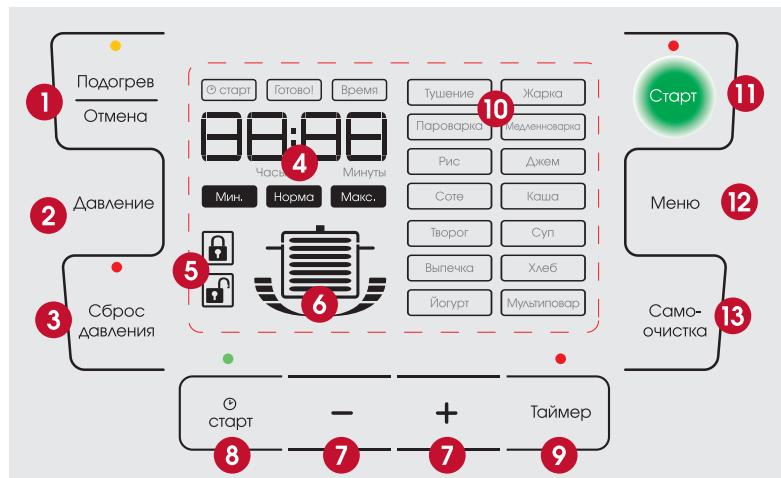

1 Кнопка включения/ отмены режима **Подогрев** (с индикацией)

2 Кнопка установки одного из семи уровней давления с индикацией (**Мин.**, **Норма**, **Макс.**)

3 Кнопка принудительного сброса давления (с индикацией)

4 Цифровое обозначение времени окончания приготовления и времени отложенного старта

5 Индикаторы закрытой или открытой крышки

6 Индикатор наличия давления

7 Кнопки установки времени приготовления и отложенного старта

8 Кнопка установки режима отложенного старта (с индикацией)

9 Кнопка настройки времени приготовления (с индикацией)

10 Автоматические программы

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите упаковочные материалы с мультиварки.
- Перед началом приготовления протрите внутреннюю поверхность мультиварки и поверхность нагревательного элемента сухой мягкой тканью.
- Промойте внутреннюю чашу проточной водой и протрите сухой мягкой тканью.
- Установите мультиварку на горизонтальную ровную термоустойчивую поверхность.

## ПОДГОТОВКА К ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ

- Поверните рычаг в положение **II**.



- Откройте крышку мультиварки, нажав на кнопку открывания крышки.

- Положите во внутреннюю чашу необходимые ингредиенты.
- Установите внутреннюю чашу в корпус мультиварки, закройте верхнюю крышку и заблокируйте, повернув рычаг в положение **II**.

Количество продуктов и воды не должно превышать отметку **MAX**.



Прежде чем подключить шнур питания, убедитесь, что разъем сухой изнутри.

- Подключите шнур питания в сетевой разъем, а затем в сетевую розетку.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR502

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если крышка закрыта правильно, вы услышите звуковой сигнал, индикация кнопки **Старт** начнет мигать. Это означает, что мультиварка находится в режиме ожидания.

- Используя кнопку **Меню**, выберите необходимый режим приготовления.
- Используя кнопку **Таймер**, установите необходимое время приготовления.
- При необходимости установите время отложенного старта, используя кнопку **⌚ Старт**.
- Нажмите кнопку **Старт**. Индикация кнопки **Старт** загорится. Это означает, что мультиварка перешла в рабочий режим.

По завершении процесса приготовления вы услышите звуковой сигнал, индикация кнопки **Старт** погаснет, мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

- Убедитесь, что на дисплее отобразился индикатор **⌚**.
- Откройте крышку.

#### ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Функция предназначена для установки времени отложенного старта.

Функция доступна в следующих программах: **Мультиовар**, **Рис**, **Каша**, **Суп**, **Пароварка**, **Тушение**.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу приготовления, нажмите кнопку **⌚ Старт**. С помощью кнопок **+** и **-** задайте время окончания приготовления.

Например: 6:00 — через 6 часов блюдо будет готово.

Диапазон: от 2 часов до 23 часов 50 минут.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

#### ФУНКЦИЯ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ

В процессе приготовления в мультиварке поддерживается давление и на дисплее отображается индикатор **█**.

Функция сброса давления гарантирует безопасность во время приготовления.

При необходимости быстро открыть крышку и проверить готовность блюда в процессе приготовления нажмите сначала кнопку **Подогрев/Отмена**, затем **Сброс давления**.

При этом на дисплее отобразится **-- -P**.



Если на дисплее отображается индикатор **█**, то запрещается открывать крышку принудительно.



При приготовлении жидких продуктов (овсяная каша) не рекомендуется использовать функцию принудительного сброса давления сразу после окончания приготовления.

В противном случае возможен выброс продукта через клапан для выхода пара. После появления индикатора **⌚** можно открыть крышку.

#### ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА

По окончании процесса приготовления мультиварка автоматически переходит в режим **Подогрев**, за исключением программ **Йогурт**, **Творог**, **Жарка**, **Соте**, **Джем**, **Хлеб**.

Загорается индикатор **Подогрев/Отмена**, а на дисплее отображается время поддержания температуры.

Функция будет активна в течение 24 часов.

Также функцию **Подогрев** можно активировать вручную, нажав кнопку **Подогрев/Отмена**.

Температура в режиме подогрева поддерживается в пределах 70 °C.



Оптимальное время использования данной функции не должно превышать 8 часов.

## ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

**Таблица соответствия времени приготовления (в минутах, включая время сброса давления) в зависимости от количества продуктов в чаше.**

Указано приблизительное время. Оно может изменяться в зависимости от количества продуктов и вкусовых предпочтений.

Общее время приготовления программ под давлением включает стадию предварительного нагрева (около 15 минут) — оно не входит в заданное пользователем время.

Режим	Приготовление под давлением	Отметка 2	Отметка 6	Отметка 10
Рис	+	24	30	38
Каша	+	33	55	
Суп	+	51	58	65
Пароварка	+	настраивается в диапазоне 1–60		
Тушение	+	54	62	70
Жарка		настраивается в диапазоне 1–60		
Соте		21		
Медленноварка		настраивается в диапазоне 120–600 (2–10 часов)		
Йогурт		настраивается в диапазоне 360–600 (6–10 часов)		
Выпечка		настраивается в диапазоне 20–120		
Творог		21		
Джем		настраивается в диапазоне 20–240 (20 минут — 4 часа)		
Хлеб		настраивается в диапазоне 60–300 (1–5 часов)		
Мультиповар	1–7 уровень давления	настраивается в диапазоне 1–90		

## ПРОГРАММЫ

### ТУШЕНИЕ

В этой программе продукт готовится в собственном соку. Воду добавлять необязательно.

Идеально подходит для тушения мяса, печени, рыбы, овощей, а также для приготовления заливного, гарниров и диетических блюд.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Тушение**.

Время приготовления по умолчанию 45 минут.

- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим отложенного старта.

### ПАРОВАРКА

В пароварке пища готовится на пару и под давлением, сохраняются витамины и вкус продуктов. Для приготовления блюд используйте решетку для приготовления на пару.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Пароварка**.

Время приготовления по умолчанию 10 минут.

Время может варьироваться в диапазоне от 1 до 60 минут.

- Нажмите кнопку **Старт**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим отложенного старта.

## ПРОГРАММЫ

### РИС

Программа для приготовления блюд из риса.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Рис**.

Время приготовления по умолчанию 13–17 минут в зависимости от количества ингредиентов.

Время приготовления зависит от количества продуктов.

- Нажмите кнопку **Старт**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим отложенного старта.

При приготовлении риса вода может впитываться очень быстро и в большом количестве, вследствие чего индикатор  не будет отображаться на дисплее — что, в свою очередь, не является неисправностью.

### Полезные советы

- С помощью мерного стакана отмерьте необходимое количество риса.
- В мерный стакан входит 150 г сырого риса или 180 мл воды.
- Рекомендуемое соотношение риса и воды для приготовления жидкой рисовой каши 1:7.
- При приготовлении клейких продуктов не допускается принудительный выпуск пара во избежание повреждения мультиварки.

### СОТЕ

Заменяет процессы тушения и обжаривания на сковороде. Программа подходит для обжаривания мяса, птицы, морепродуктов, а также для тушения различных овощей.

Для равномерного тушения/обжарки готовьте продукты небольшими порциями.

Тушение/обжарка может происходить только при открытой крышке.

### Чтобы мультиварка включилась с открытой крышкой

- Поверните рычаг блокировки крышки в положение .
- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Соте**.

Время приготовления по умолчанию 21 минута.

- Нажмите кнопку **Старт**.

Мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим ожидания.

Режим отложенного старта не предусмотрен.

### ПРОГРАММЫ

### ТВОРОГ

Программа предназначена исключительно для приготовления творога.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Творог**.

Время приготовления по умолчанию 21 минута.

Нажмите кнопку **Старт**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим ожидания.

Режим отложенного старта не предусмотрен.

### Ингредиенты

– 1 л. кефира (3,2 %)

- Поместите кефир в чашу мультиварки, установите программу **Творог**.

После сигнала об окончании приготовления откройте крышку и дайте содержимому остыть. Полученный творог откиньте на сито и подождите, пока стечет сыворотка.

Время приготовления: 21 минута.

### ВЫПЕЧКА

Подходит для приготовления бисквитов, запеканок, кексов, а также для запекания мяса, птицы и овощей.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Выпечка**.

Время приготовления по умолчанию 50 минут.

Время может варьироваться в диапазоне 20–120 минут.

- Нажмите кнопку **Старт**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Режим отложенного старта не предусмотрен.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR502

#### ПРОГРАММЫ

##### ЙОГУРТ

Режим предназначен исключительно для приготовления йогурта. Во внутренней чаше постоянно поддерживается температура (42 °C), необходимая для роста бифидобактерий и получения йогурта из закваски и молока.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Йогурт**.

Время может варьироваться в диапазоне от 6 до 10 часов.

- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим ожидания.

Режим отложенного старта не предусмотрен.

##### ЙОГУРТ КЛАССИЧЕСКИЙ

- 350 мл молока (3,2%)
- 350 мл сливок (10%)
- 300 мл простокваша (2,5%)

- Молоко смешайте со сливками и простоквашей, вылейте в чашу мультиварки. Закройте крышку.
- Установите режим **Йогурт**.
- Готовый йогурт поставьте в холодильник.

Для приготовления йогурта используйте ингредиенты комнатной температуры.

##### ЖАРКА

Режим используется для приготовления жареного мяса, рыбы, птицы, а также овощей.

Подходит для предварительного обжаривания продуктов для режима **Суп** и др.

Поджаривание может происходить только при открытой крышке.

##### Чтобы мультиварка включилась с открытой крышкой

- Поверните рычаг блокировки крышки в положение **↑**.
- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Жарка**.

Время приготовления по умолчанию 15 минут.

Время может варьироваться в диапазоне от 1 до 60 минут.

- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим ожидания.

Режим отложенного старта не предусмотрен.

#### ПРОГРАММЫ

##### МЕДЛЕННОВАРКА

Подходит для приготовления блюд, требующих длительного томления.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите режим **Медленноварка**.

Время приготовления по умолчанию 4 часа.

Время может варьироваться в диапазоне от 2 до 10 часов.

- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Режим отложенного старта не предусмотрен.

##### ДЖЕМ

Программа для приготовления джема, варенья, повидла, конфитюра и других десертов.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Джем**.

Время приготовления по умолчанию 40 минут.

Время может варьироваться в диапазоне от 20 минут до 4 часов.

- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Ожидания**.

Режим отложенного старта не предусмотрен.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR502

#### ПРОГРАММЫ

##### КАША

Благодаря этой программе вы сможете приготовить каши из любых круп, добавляя к ним дополнительные ингредиенты.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите режим **Каша**.
- Время приготовления по умолчанию 13 минут.
- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим отложенного старта.



При приготовлении каш с использованием молока не рекомендуется превышать отметку 6 на чаше.

##### СУП

Режим предназначен для приготовления бульонов, супов и различных супов-пюре.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите режим **Суп**.
- Время приготовления по умолчанию 35 минут.
- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим отложенного старта.

#### ПРОГРАММЫ

##### ХЛЕБ

Программа для выпекания хлеба из разных видов муки, кексов, пирогов и других кондитерских изделий.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите режим **Хлеб**.

Время приготовления по умолчанию 3 часа.

Время может варьироваться в диапазоне от 1 до 5 часов.

Если вам нужно, чтобы тесто поднялось и не выпекалось, установите время 1 час.

- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим ожидания.

Режим отложенного старта не предусмотрен.

##### Хлеб пшеничный

- 850 г муки высшего сорта
- 20 г дрожжей (сухих)
- 30 г сахарного песка
- 10 г соли
- 500 мл воды

- Перед началом приготовления смажьте руки растительным маслом.
- В отдельной емкости смешайте муку, соль, сахар и дрожжи.
- При постоянном смешивании постепенно вливайте воду. Добавьте масло.
- Месите тесто до тех пор, пока оно не начнет отставать от стенок емкости.
- Смажьте чашу мультиварки растительным маслом и выложите в нее тесто.
- Готовьте в программе **Хлеб** 3 часа.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR502

#### ПРОГРАММЫ

##### МУЛЬТИПОВАР

Универсальный режим для приготовления блюда под давлением. Позволяет самостоятельно задать необходимое время, а также выбрать один из семи уровней давления в зависимости от типа приготовления.

Режим имеет функцию отложенного старта, что дает возможность приготовить блюдо к определенному времени.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите режим **Мультиповар**.
- Поместите все необходимые ингредиенты в чашу.
- Нажатием кнопки **Таймер** установите время приготовления блюда под давлением.



Общее время приготовления включает стадию предварительного нагрева (около 15 минут) — оно не входит в заданное пользователем время.

Диапазон времени может варьироваться от 1 до 90 минут в зависимости от рецепта.

- Нажатием кнопки **Старт** установите время отложенного старта.
- Нажатием кнопки **Давление** установите уровень давления.

Температура устанавливается автоматически исходя из выбранного уровня давления.

#### ПРОГРАММЫ

Давление, кПа	Температура, °C	Уровень	Уровень давления
10	101	1 Мин.	
20	104	2 Мин.	
30	107	3 Норма	
40	109	4 Норма	
50	111	5 Норма	
60	114	6 Макс.	
70	117	7 Макс.	

## УХОД И ЧИСТКА

### ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой мультиварки необходимо отсоединить шнур электропитания, а перед повторным использованием мультиварки — удалить всю влагу с сетевого разъема прибора.



Не опускайте прибор или шнур электропитания в воду или иную жидкость.

- После приготовления блюда дождитесь, когда внутренняя чаша остынет.

### САМООЧИСТКА

Функция самоочистки упрощает чистку, она предназначена для прочистки клапана для выхода пара и удаления стойких загрязнений.

- Для запуска режима самоочистки наполните чашу водой до отметки 4 на шкале, закройте крышку и заблокируйте ее, повернув рычаг блокировки крышки в положение **▲**.
- Нажмите кнопку **Самоочистка**, далее кнопку **Старт**.
- По окончании программы прозвучит звуковой сигнал. Подождите несколько минут и откройте крышку. Слейте воду, подождите, пока чаша остынет, и вымойте ее.



Будьте осторожны! Процесс самоочистки происходит под давлением!

Время работы мультиварки в режиме самоочистки — 20 минут.

### УХОД И ЧИСТКА

Для облегчения процесса чистки все съемные части прибора после приготовления пищи необходимо промывать проточной водой с использованием мягких моющих средств.



Не используйте для чистки мультиварки проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства и средства, содержащие сульфаниамидную или лимонную кислоту.

Не рекомендуется мыть какие-либо части мультиварки или дополнительные приспособления в посудомоечной машине.

### Наружная часть корпуса

- Сначала протрите влажной салфеткой, смоченной моющим средством, а затем мягкой сухой салфеткой или используйте специальное средство для чистки пластиковых поверхностей.

### Контейнер для сбора конденсата

- Снимите контейнер для сбора конденсата.



- Очистите контейнер с помощью нейтрального моющего средства и просушите.
- После чистки установите контейнер на место.

**УХОД И ЧИСТКА**

**Внутренняя чаша**

- Чашу для приготовления необходимо вымыть горячей водой и средством для мытья посуды сразу после использования.

**Съемная внутренняя крышка**

- Поверните фиксатор против часовой стрелки.




**Снимите внутреннюю крышку.**



- Промойте крышку с помощью нейтрального моющего средства. Очистите губкой поверхность крышки, затем удалите влагу с помощью салфетки.

**УХОД И ЧИСТКА**

- Очистите внутреннюю часть клапана для выхода пара. Для этого снимите пластмассовую защитную крышку, повернув ее против часовой стрелки.

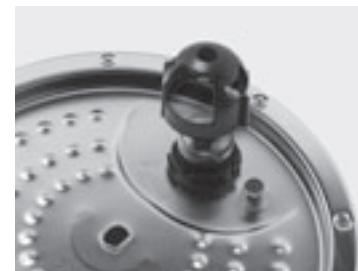

- Во время чистки аккуратно промойте уплотнение, не снимая его с крышки. Уплотнение должно плотно прилегать к крышке.

- Очистите клапан для выхода пара с внешней и внутренней стороны.



- Установите все детали на место.



Перед использованием мультиварки убедитесь, что она правильно и полностью собрана.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR502

#### ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Устранение неполадки
Крышка закрывается с трудом	Не установлены должным образом прокладка или съемная внутренняя крышка	Правильно установите прокладку или внутреннюю чашу
	Заклинило рычаг блокировки крышки	Обратитесь в сервисный центр
Крышка открывается с трудом	Имеется давление во внутренней чаше	Откройте крышку после сброса давления, когда на дисплее отобразится 
	Заедание антиблоировочного устройства	Обратитесь в сервисный центр
Пар выходит из-под крышки	К уплотнителю внутренней крышки прилипли частички продуктов	Удалите загрязнения с уплотнителя внутренней крышки и верхнего ободка чаши
	Износился уплотнитель внутренней крышки	Замените уплотнитель, для этого обратитесь в сервисный центр
	Неправильно установлен уплотнитель съемной внутренней крышки	Проверьте правильность установки уплотнителя внутренней крышки
Клапан для выхода пара/ клапан сброса давления неправильно установлен		Проверьте правильность установки
Непрерывный выход воздуха из клапана для выхода пара во время работы	Износ клапана	Обратитесь в сервисный центр
	Не работает регулятор давления	Обратитесь в сервисный центр

#### ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Устранение неполадки
Нагревательный элемент не нагревается	Неправильно закрыта крышка	Закройте крышку
	Нагревательный элемент поврежден	Обратитесь в сервисный центр
	Неисправность в электрической цепи прибора	Обратитесь в сервисный центр
Мигают все индикаторы, кнопки не работают. На дисплее отображается индикация ошибки	C1 / C2 / C3 / C4	Обратитесь в сервисный центр
Индикаторы не мигают, кнопки не работают, горит 	Крышка не закрыта	Закройте и зафиксируйте крышку, повернув рычаг блокировки в положение 

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

## ДЛЯ ЗАМЕТОК



Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.